

# Clavier à Grands Caractères



## Guide de l'Utilisateur ZoomText® v3.0

## Copyrights

### **Programme du Clavier de ZoomText**

Copyright © 2013, Algorithmic Implementations, Inc. Tous Droits Réservés.

### **Guide de l'utilisateur du Clavier à Grands Caractères de ZoomText**

Copyright © 2013, Algorithmic Implementations, Inc. Tous Droits Réservés.

Les copies, duplicata, ventes ou autres distributions de ce programme ou de sa documentation représentent une violation de la législation fédérale sur les droits d'auteur. Aucun élément de cette publication ne peut être reproduit, transmis, enregistré dans un système de mémorisation ou traduit dans quelque langue que ce soit, sous quelque forme que ce soit par qui que ce soit sans l'autorisation écrite et expresse de Algorithmic Implementations, Inc. (d.b.a. Ai Squared).

## Marques déposées

**ZoomText** est une marque déposée d'Algorithmic Implementations, Inc.

**ZoomText Large-Print Keyboard** est une marque déposée d'Algorithmic Implementations, Inc.

**Windows** est une marque déposée de Microsoft Corporation.

## Contrat de licence de Programme

Le programme inclus dans ce produit fait l'objet d'une licence et n'est pas vendu. Vous devez soit agréer au contrat de licence présenté à l'écran d'installation du programme soit retourner rapidement le Clavier à Grands Caractères de ZoomText ainsi que le programme pour obtenir le remboursement excluant les frais de port. Après avoir installé le programme, vous pouvez consulter les termes de la licence ainsi que les modalités de la Garantie du produit à tout moment en regardant dans la section « Information Légale » des fichiers d'Aide du programme.

Vous pouvez également en imprimer une copie pour vos archives.

**1ème Edition: Avril, 2013**

Ai Squared

P.O. Box 669

Manchester Center, VT 05255 USA

## Table des matières

Clavier à Grands Caractères .....	1
Copyrights.....	2
Marques déposées .....	2
Contrat de licence de Programme .....	2
Introduction.....	5
Le Compagnon Idéal.....	6
Configuration requise.....	6
Installation du Programme du Clavier.....	6
➤ Pour installer le programme du clavier .....	7
➤ Si l'installation ne démarre pas automatiquement.....	7
Mise à jour du programme du Clavier.....	7
➤ Pour vérifier la présence des mises à jour du clavier de ZoomText.....	7
Connecter le clavier.....	8
➤ Pour connecter à un port USB.....	8
Utiliser le Clavier ZoomText .....	8
Utiliser les Touches de Fonction.....	9
Utiliser les Touches de Fonction avec ZoomText Magnifier.....	10
Commandes ZoomText .....	10
Touche Description.....	11
Commandes Windows.....	11
Touche Description.....	11
Paramètres du Clavier de ZoomText .....	12
L'icône Système du Clavier ZoomText.....	12
La Boîte de Dialogue des Paramètres.....	12
➤ Pour ouvrir la boîte de dialogue des paramètres du clavier .....	13
L'Assistant d'Assignation de Touche .....	14
➤ Pour modifier l'assignation des touches de Fonction ZoomText .....	14
Assigner des commandes ZoomText.....	16

Pour assigner une commande ZoomText à une touche de fonction.....	16
Commandes de Configuration.....	17
Commandes d’Agrandissement .....	17
Assigner des commandes Windows.....	22
➤ Pour assigner une commande Windows à une touche de fonction ZoomText .....	22
Assigner des Commandes de Programme.....	24
➤ Pour assigner une commande de programme à une touche de fonction de ZoomText .....	24
Désactiver les touches de fonction de ZoomText. ....	25
➤ Pour désactiver les touches de fonction de ZoomText .....	25
➤ Pour réactiver les touches de fonction de ZoomText .....	25
Appellations abrégées des Touches .....	26
Les voyants lumineux du Clavier .....	27
Maintenance .....	27
Diagnostic des pannes.....	28
➤ Pour accéder à l’information sur le diagnostic des pannes .....	28
Indications concernant la santé .....	29
Limitation de garantie .....	29

## **Introduction**

Nous vous félicitons d'avoir acheté le Clavier à Grands Caractères de ZoomText permettant une frappe plus facile et un accès rapide à ZoomText 9.

Votre nouveau clavier ZoomText présente des touches aux caractères surdimensionnés plus faciles à visualiser même dans un environnement sombre.

Celles-ci vous assurent un confort d'utilisation accru et une plus grande rapidité tout en réduisant la fatigue oculaire. Le clavier ZoomText comprend également douze touches de fonction vous donnant un accès rapide aux principales commandes ZoomText et Windows, et vous permettant d'ouvrir un programme, une page Web ou un document.

Les touches de fonction de ZoomText vous permettent de...

- Démarrer ZoomText
- Adapter le niveau d'agrandissement
- Activer les améliorations des couleurs, du pointeur et du curseur
- Lancer la recherche Web
- Activer et/ou désactiver l'élocution
- Lancer AppReader, DocReader et l'outil « dismoi » de ZoomText
- Activer l'écho de la frappe

### **Le Compagnon Idéal**

Le Clavier à Grands Caractères de ZoomText est le compagnon idéal de ZoomText Magnifier et ZoomText Magnifier/Reader (version 9.03 et supérieure). Utilisez-les ensemble pour profiter d'un poste de travail idéalement adapté à la déficience visuelle.

### **Configuration requise**

Le matériel et les logiciels suivants sont requis pour utiliser le Clavier à Grands Caractères de ZoomText:

- Port USB
- Système d'exploitation Windows 8, Windows 7 Vista ou XP
- ZoomText 9.03 ou supérieur (pour l'utilisation des touches de fonctions de ZoomText)

### **Installation du Programme du Clavier**

Avant de procéder au branchement du clavier ZoomText à votre système, ZoomText Magnifier ou Magnifier/Reader (version 9.03 ou supérieur) ainsi que le programme du clavier de ZoomText doivent être installés sur le système. Ces installations préalables sont requises pour pouvoir utiliser les touches de fonction de ZoomText.

Pour installer ZoomText Magnifier ou Magnifier/Reader, référez-vous à votre guide de l'utilisateur de ZoomText ou au Guide de référence rapide. Pour installer le programme du clavier de ZoomText, suivez les instructions données ci-après.

➤ **Pour installer le programme du clavier**

1. Insérez le CD du programme du clavier de ZoomText dans le lecteur CD.

*Le programme d'installation démarre automatiquement.*

2. Suivez les instructions données à l'écran pour terminer l'installation.

➤ **Si l'installation ne démarre pas automatiquement**

1. Dans le menu **Démarrer**, sélectionnez **Exécuter...**

2. Recherchez votre lecteur de CD-ROM.

3. Sélectionnez le programme d'installation et cliquez sur **Ouvrir**.

4. Cliquez sur **OK** dans la boîte de dialogue Exécuter.

### **Mise à jour du programme du Clavier**

Pour maintenir à jour votre programme du clavier de ZoomText et profiter des dernières améliorations et adaptations, vous devrez périodiquement lancer la commande des Mises à Jour située dans le dossier du programme Clavier de ZoomText. La commande de mise à jour (Check for Updates) lance votre navigateur web à la page du service de mise à jour en ligne qui vérifiera si vous utilisez bien la dernière version du programme. Si une nouvelle mise à jour est disponible, des instructions vous indiqueront comment la télécharger et l'installer.

➤ **Pour vérifier la présence des mises à jour du clavier de ZoomText**

• Dans le menu **Démarrer** de Windows, choisissez

**Programmes**  **Clavier ZoomText**  **Autre**

**Vérifier les Mises à jour.**

*Votre navigateur web va ouvrir la page web relative aux mises à jour du clavier de ZoomText. La page web indiquera si une mise à jour est bien disponible. Dans l'affirmative, suivez les instructions de téléchargement et d'installation de celle-ci.*



**Note:** Une connexion Internet est requise pour utiliser cette fonction.

### Connecter le clavier

Le Clavier de ZoomText peut être connecté à votre ordinateur via un port USB.

#### ➤ Pour connecter à un port USB

1. Branchez le connecteur USB rectangulaire situé au bout du câble du clavier dans le port USB rectangulaire de votre ordinateur.

### Utiliser le Clavier ZoomText

Le clavier ZoomText est muni de touches de taille et de configuration standard de sorte que vous vous habituerez rapidement et aisément à toute différence entre votre ancien clavier et votre nouveau clavier ZoomText. Le profil bas des touches assure le maniement confortable du clavier. Les touches de fonction sont également faciles à utiliser grâce à leur configuration simple et tactile, ainsi qu'à leurs étiquettes qui vous sont déjà familières.



*ZoomText Large-Print Keyboard*



### Utiliser les Touches de Fonction

Les douze touches de fonction (situées sur la partie supérieure du clavier) ont trois couches de commande vous donnant un accès rapide aux principales commandes ZoomText (couche 1) et Windows (couche 2), ainsi qu'aux commandes paramétrables par l'utilisateur (couche 3).



- La couche des **commandes ZoomText** offre un accès d'une simple touche aux fonctions les plus fréquemment utilisées de ZoomText Magnifier et de ZoomText Magnifier/Reader. Ces commandes sont accessibles instantanément en appuyant sur la touche de fonction correspondante. Les icônes figurant au-dessus des touches de fonction représentent les commandes ZoomText associées à chaque touche. Les commandes mêmes sont décrites dans les tables « Commandes ZoomText » à la page 10. Pour une description complète des fonctions de ZoomText associées à ces commandes, veuillez-vous reporter au Manuel de l'utilisateur de ZoomText ou au Système d'aide de ZoomText.
- La couche des **commandes Windows** offre un accès rapide à une variété de commandes Windows, notamment les commandes Multimédia, Internet, email etc. Vous accédez à ces commandes en appuyant sur la touche de fonction souhaitée tout en maintenant la touche **Maj (Shift)** enfoncée. Les icônes figurant sous des touches de fonction représentent les commandes Windows associées à chaque touche. Les commandes mêmes sont décrites dans les tables « Commandes Windows » à la page 11.
- La couche des **commandes paramétrables par l'utilisateur** offre un accès rapide à votre sélection de commandes ZoomText et Windows, et vous permet de programmer des commandes pour ouvrir une application, une page Web ou un document.

Vous accédez à ces commandes en appuyant sur la touche de fonction souhaitée tout en maintenant la touche **Ctrl** enfoncée. Pour plus de renseignements sur l'assignation de commandes paramétrables par l'utilisateur, Veuillez-vous reporter à la section « Paramètres du clavier de ZoomText » à la page 12.








### Utiliser les Touches de Fonction avec ZoomText Magnifier

Dans la couche des commandes ZoomText, cinq des touches de fonction sont assignées à des commandes vocales et de lecture qui ne sont pas disponibles dans ZoomText Magnifier. Aussi, lorsque vous utilisez le clavier ZoomText avec le logiciel ZoomText Magnifier, ces cinq touches dans la couche des commandes ZoomText n'auront aucun effet.

### Commandes ZoomText






Vous accédez aux commandes ZoomText en appuyant sur la touche de fonction souhaitée.

#### Touche Description

-  Démarre ZoomText. Permet également et désactive ZoomText lorsque ZoomText est en marche.
-  Augmente le niveau d'agrandissement de ZoomText (un niveau à la fois).
-  Diminue le niveau d'agrandissement de ZoomText (un niveau à la fois).
-  Active et désactive les améliorations de couleurs de ZoomText.
-  Active et désactive les améliorations du pointeur de ZoomText.
-  Active et désactive les améliorations du curseur de ZoomText.
-  Ouvre le navigateur Web

Par défaut, les touches de fonction suivantes sont assignées aux fonctions de lecture et d'élocution qui ne sont disponibles qu'avec la version ZoomText Magnifier/Reader.













### Touche Description

-  Lance AppReader pour la lecture de texte dans la dernière application active.
-  Lance DocReader pour la lecture de texte dans la dernière application active.
-  Lance l'outil Dis-moi qui vous permet la lecture de zones sélectionnées à l'écran.
-  Active ou désactive l'écho de la frappe ZoomText.
-  Active ou désactive l'élocution.

### Commandes Windows

Vous accédez aux commandes Windows en appuyant sur la touche de fonction souhaitée tout en maintenant la touche **Maj (Shift) enfoncée**.

### Touche Description

-  Lance le lecteur média par défaut.
-  Mise en marche ou en pause du lecteur média par défaut.
-  Piste précédente du média.
-  Piste suivante du média.
-  Augmenter le volume.
-  Diminuer le volume.
-  Mise en sourdine.
-  Ouvre Mon ordinateur.
-  Active l'outil de recherche du navigateur par défaut.
-  Ouvre le navigateur web par défaut à sa page d'accueil.
-  Lance le programme de messagerie par défaut.
-  Rafraîchit la page web ouverte dans le navigateur par défaut.


### Paramètres du Clavier de ZoomText

Les paramètres du clavier ZoomText vous permettent d'assigner des commandes à chaque touche de fonction dans la couche des commandes paramétrables par l'utilisateur. Les paramètres du clavier vous permettent également de configurer le mode de démarrage du logiciel ainsi que son affichage à l'écran.

### L'icône Système du Clavier ZoomText

Lorsque le logiciel du clavier de ZoomText est activé, son icône de programme apparaît dans la barre de menu système (à côté de l'horloge). Cliquer sur l'icône système fait apparaître un menu déroulant qui vous permet de...

- Ouvrir la boîte de dialogue des Paramètres du Clavier ZoomText.
- Désactiver les touches de fonction de ZoomText.
- Visualiser la version du programme.
- Ouvrir l'Aide du Clavier ZoomText.

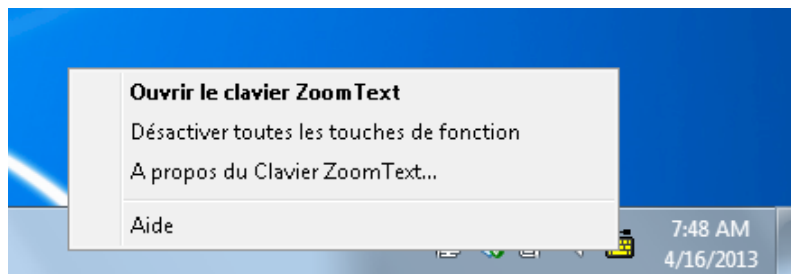

*Menu de l'icône du Clavier ZoomText*


### La Boîte de Dialogue des Paramètres

Dans la boîte de dialogue Paramètres du clavier ZoomText vous pouvez vérifier quelle commande est actuellement assignée à chaque touche de fonction, et assigner des commandes à chaque touche de fonction dans la couche des commandes paramétrables par l'utilisateur, à l'aide de l'assistant d'Assignation de touche. Cette boîte de dialogue vous permet aussi de désactiver toutes les touches de fonction et de masquer l'icône système du clavier ZoomText.

➤ **Pour ouvrir la boîte de dialogue des paramètres du clavier**

Faites l'une des actions suivantes :

- Cliquez sur l'icône du clavier de ZoomText dans la barre de menu système et sélectionnez ensuite **Ouvrir le Clavier ZoomText** dans le menu de l'icône.
- Dans le menu **Démarrer** de Windows, choisissez **Programmes** □ **Clavier ZoomText** □ **Clavier ZoomText**.

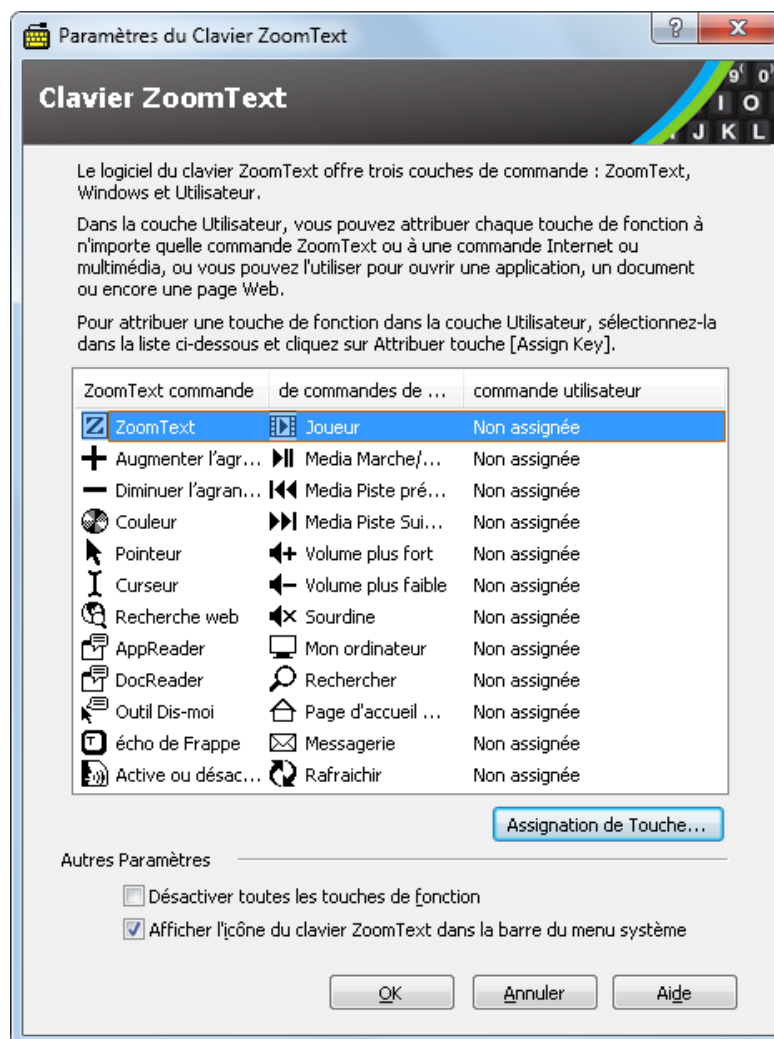

*La boîte de dialogue des paramètres clavier apparaît.*

*Boîte de dialogue des paramètres du Clavier ZoomText*

Le tableau suivant décrit les paramètres du clavier de ZoomText.

### Paramètre Description

Touches	Affiche une liste des touches de fonction de ZoomText.
Commande assignée	Affiche une description de la commande actuellement assignée à la touche de fonction.
Assignation de touche	Ouvre l'assistant Assignation de touche pour l'élément mis-en évidence dans la liste Touches.
Désactiver toutes les touches de fonction.	Désactive toutes les touches de fonction ZoomText. Cette option est prévue pour éviter les conflits avec les touches intégrées aux ordinateurs portables telles que celles du réglage du volume et de la mise en sourdine.
Afficher l'icône du clavier dans la barre du menu système.	Lorsque le programme du clavier de ZoomText est en fonctionnement, son icône est visible dans la barre du menu système.

### L'Assistant d'Assignation de Touche

En cliquant sur le bouton **Assignation de touche** dans la boîte de dialogue des Paramètres du clavier ZoomText, un assistant apparaît. L'assistant d'Assignation de touche vous permet d'assigner des touches à des commandes ZoomText et Windows, ou à l'ouverture de programmes, de pages Web ou de documents.

#### ➤ Pour modifier l'assignation des touches de Fonction ZoomText

1. Ouvrir la boîte de dialogue **Paramètres du Clavier ZoomText** et sélectionner la touche à modifier.
2. Cliquez sur le bouton **Assignation de touche**.  
*L'assistant apparaît.*
3. Choisissez le type d'assignation désiré et cliquez sur le bouton **Suivant**.

*L'assistant vous présente une liste d'options de commandes pour le type d'assignation sélectionné.*

Pour plus de détails sur les options de commandes, voir...


“Assigner des commandes ZoomText” page 14.

“Assigner des commandes Windows” page 22.

“Assigner des Commandes de Programme” page 24.

## Astuce

*En maintenant la touche Alt enfoncée lorsque vous appuyez sur une touche de fonction, vous ouvrirez l'Assistant d'Assignation de Touche pour cette touche-là.*

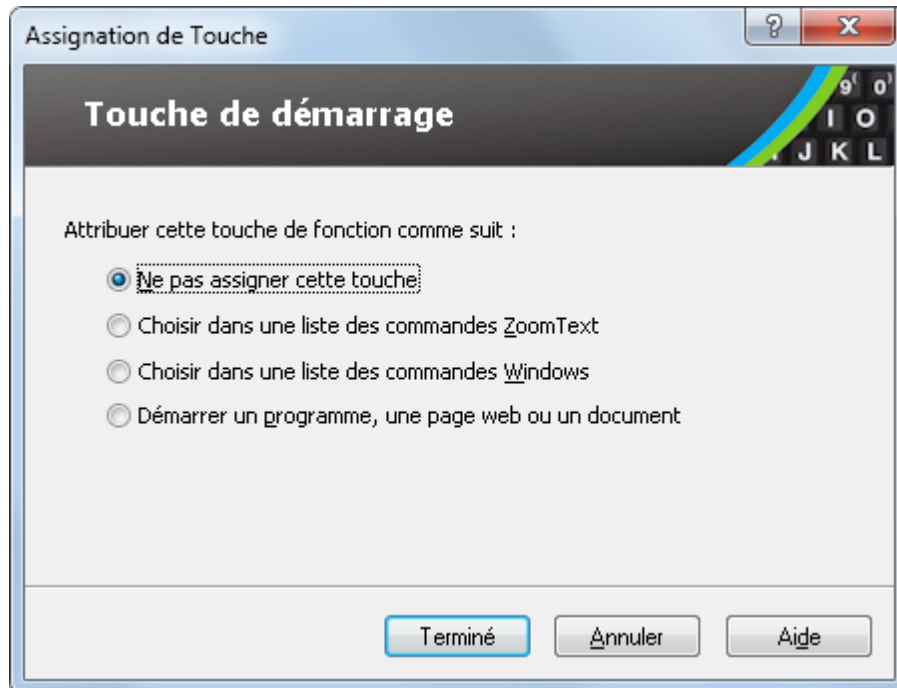

*Assistant d'Assignation de Touche –  
Boîte de dialogue générale*



Le tableau suivant décrit les paramètres de la boîte de dialogue générale de l'Assistant d'Assignment de Touche.

### Paramètre Description


Ne pas assigner cette touche	Désactive la touche de fonction sélectionnée.
Choisir une liste des commandes ZoomText	Vous permet d'assigner une commande ZoomText à la touche de fonction sélectionnée.
Choisir dans une liste des commandes Windows	Vous permet d'assigner une commande Windows (Internet ou Multimédia) à la touche de fonction sélectionnée.
Ouvrir un programme, une page web ou un document	Vous permet de spécifier le programme, la page web ou le document à ouvrir lors d'une pression sur la touche de fonction sélectionnée.

### Assigner des commandes ZoomText

Lors de la sélection, via l'assistant d'assignation, de l'option **Choisir dans la liste des commandes ZoomText**, la boîte de dialogue affichée ci-dessous apparaît. Celle-ci vous permet de choisir une commande ZoomText à assigner à la touche de fonction sélectionnée précédemment dans la boîte de dialogue des paramètres du Clavier ZoomText.

### Pour assigner une commande ZoomText à une touche de fonction.

- Choisissez la commande ZoomText souhaitée et cliquez ensuite sur le bouton **Terminé**.

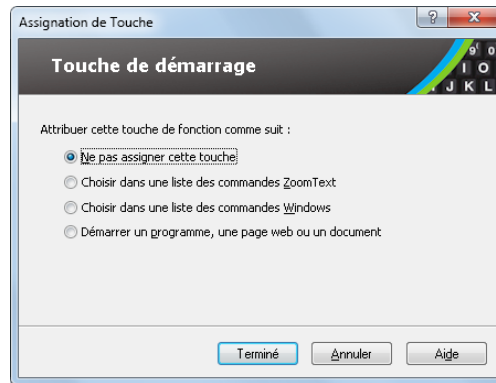

### *Assistant d'assignation de touche – Commandes ZoomText*

Le tableau suivant décrit les commandes ZoomText pouvant être assignées aux touches de fonction du clavier. Pour plus de détails sur les commandes ZoomText, référez-vous à votre Guide de l'Utilisateur ou à l'Aide en ligne de ZoomText.

#### **Commandes de Configuration**

Charger Configuration 1 ... 10

Charge la configuration ZoomText (si assignée) correspondant au numéro sélectionné de 1 à 10.

#### **Commandes d'Agrandissement**

Augmenter l'agrandissement	Augmente le niveau d'agrandissement de ZoomText (un niveau à la fois)
Diminuer l'agrandissement	Diminue le niveau d'agrandissement de ZoomText (un niveau à la fois)
Fenêtre Zoom Plein Ecran	Fenêtre zoom en mode plein écran.
Fenêtre Zoom Loupe	Fenêtre zoom en mode loupe.
Fenêtre Zoom Ligne	Fenêtre zoom en mode ligne.
Fenêtre Zoom Recouvrement	Fenêtre zoom en mode recouvrement.
Zoom Partiel en Haut	Applique le type de fenêtre sur zoom partiel en haut.

Zoom Partiel en Bas	Applique le type de fenêtre sur zoom partiel en bas.
Zoom Partiel à gauche	Applique le type de fenêtre sur zoom partiel à gauche
Zoom Partiel à droite	Applique le type de fenêtre sur zoom partiel à droite.
Parcours des types de fenêtres en zoom partiel	Parcourt dans l'ordre les différents types de fenêtres à zoom partiel.
Parcours des types de fenêtres zoom bloquées	Parcourt dans l'ordre les différents types de fenêtres bloquées
Outil d'ajustement	Active l'outil d'ajustement de la fenêtre zoom utilisé pour définir la taille et déplacer la fenêtre zoom.
Outil Fenêtre Bloquée	Active l'outil de Blocage utilisé pour créer et ajuster la fenêtre bloquée.
Activer/Désactiver Fenêtre Bloquée	Active et Désactive la fenêtre Bloquée.
Active/Désactive les améliorations de couleurs.	Active/Désactive les améliorations de couleurs sélectionnées.
Active/Désactive les améliorations du pointeur	Active/Désactive les améliorations du pointeur sélectionnées.
Active/Désactive les améliorations du curseur	Active/Désactive les améliorations du curseur sélectionnées.
Ouvre la Recherche Bureau	Ouvre la Recherche Bureau
Ouvre la Recherche Web	Ouvre la Recherche Web
Ouvre la Recherche de Texte.	Ouvre la Recherche de Texte

### Commandes diverses

Localisateur On/Off	Active et désactive le localisateur de vue (lors de l'utilisation des fenêtres zoom de type « Bloquée » ou « de Recouvrement »).
Mode Vue	Active le mode Vue.
Souris vers Vue	Déplace le pointeur de la souris dans la vue agrandie.
Vue vers Souris	Déplace la vue agrandie vers l'emplacement du pointeur de la souris.
Prioritaire	Oblige ZoomText à appliquer la prochaine combinaison de touches de raccourci à l'application en cours.

### Commandes Reader

Activer/Désactiver Élocution	Active ou désactive l'usage de l'élocution
Augmenter la vitesse de l'élocution	Augmente la vitesse de l'élocution de ZoomText (un niveau à la fois)
Diminuer la vitesse de l'élocution	Diminue la vitesse de l'élocution de ZoomText (un niveau à la fois)
Modes écho de Frappe	Parcourt les différents échos de la Frappe.
Modes écho de la Souris	Parcourt les différents échos de la Souris.
Démarrer AppReader	Lance AppReader dans l'application en cours.
Démarrer DocReader	Lance DocReader dans l'application en cours.
Outil Dis-moi	Active l'outil Dis-moi

### Commandes de Zones de Lecture

Application de Zones de Lectures 1 ... 10	Applique la zone de lecture sélectionnée (si elle existe) – de 1 à 10
Zone de lecture suivante	Déclenche la zone de lecture suivante pour l'application en cours d'utilisation.
Zone de lecture précédente	Déclenche la zone de lecture précédente pour l'application en cours d'utilisation.

### Commandes de lecture d'écran

Enoncer titre de fenêtre	Enonce le titre de la fenêtre active.
Enoncer Focus	Enonce l'objet mis en évidence par un focus.
Enoncer la barre d'état	Enonce les informations concernant la barre d'état.
Enoncer l'heure	Enonce l'heure actuelle.
Enoncer la date	Enonce la date du jour
Enoncer Presse-papiers	Enonce le contenu du presse-papiers de Windows.
Parcourir les synthèses vocales.	Parcourt les différentes synthèses vocales disponibles sur le système.
Parcourir les niveaux de verbosité.	Parcourt les niveaux de verbosité.

### Outils Commandes (ZoomText 10 seulement)

ArrPI lecture texte sélectionné	Lecture du texte sélectionné dans le Lecteur d'Arrière-Plan.
ArrPI lecture Presse Papiers	Lecture du texte du Presse Papiers dans l'arrière-plan.
ArrPI Activer/Pause	Active/Interrompt la lecture dans le Lecteur d'Arrière-Plan.
ArrPI Redémarrer	Lecture du texte dans l'Arrière- Plan depuis le début.

Caméra: On/Off	Bascule la fonction caméra on/off.
Barre d'outils de la caméra	Positionne la barre d'outils de la caméra dans la vue.
Caméra: Zoom +	Augmente le zoom de la Caméra.
Caméra: Zoom -	Diminue le zoom de la Caméra.
Caméra: Plein Ecran/Partiel	Decreases ZoomText's magnification level (one level at a time).
Camera View: Cycle Docked	Bascule la vue de la caméra entre l'affichage en plein écran et les modes affichages partiels.
Caméra: Rotation image	Effectue une rotation à 90 degrés de la vue de la Caméra dans le sens des aiguilles d'une montre.
Caméra: Mise au point On/Off	Bascule entre mise au point manuelle et la mise au point automatique de la caméra.
Caméra: Mise au point manuelle	Activation de la mise au point manuelle de la caméra.
Caméra: Mise au point manuelle	Désactive la mise au point manuelle de la caméra.
Caméra: Luminosité On/Off	Bascule entre les paramètres de luminosité par défaut et vos paramètres personnalisés.
Caméra: Réinitialiser Luminosité	Réinitialise les paramètres de luminosité de la Caméra dans leurs valeurs par défaut.
Caméra: Augmenter Brillance	Augmente la Brillance de la caméra.
Caméra: Diminuer Brillance	Diminue la Brillance de la Caméra.
Caméra: Augmenter Contraste	Augmente le Contraste de la caméra.
Caméra: Diminuer Contraste	Diminue le contraste de la caméra.
Caméra: Bicolore On/Off	Bascule le filtre couleur de la caméra on/off.

Caméra:	Parcourt les différents schémas de filtre couleur de la caméra.
Schéma Bicolore	
Enregistrement Texte	Ouvre l'enregistreur pour sauver le texte du Presse-Papiers.
Presse- Papiers	
Enregistrement Texte	Ouverture enregistreur pour sauver texte sélectionné.
Sélectionné	

### Commandes de l'Interface Utilisateur

Démarrer ZoomText	Lance le programme ZoomText.
Activer/Désactiver	Active et Désactive ZoomText.
ZoomText	
Barre d'outils	Restaure et/ou réduit l'interface utilisateur de ZoomText.


### Assigner des commandes Windows

Lors de la sélection, via l'assistant d'assignation, de l'option **Choisir dans la liste des commandes Windows**, la boîte de dialogue affichée ci-dessous apparaît. Celle-ci vous permet de choisir une commande Windows à assigner à la touche de fonction sélectionnée précédemment dans la boîte de dialogue des paramètres du Clavier ZoomText.

➤ **Pour assigner une commande Windows à une touche de fonction ZoomText**

- Choisissez la commande Windows souhaitée et cliquez ensuite sur le bouton **Terminé**.



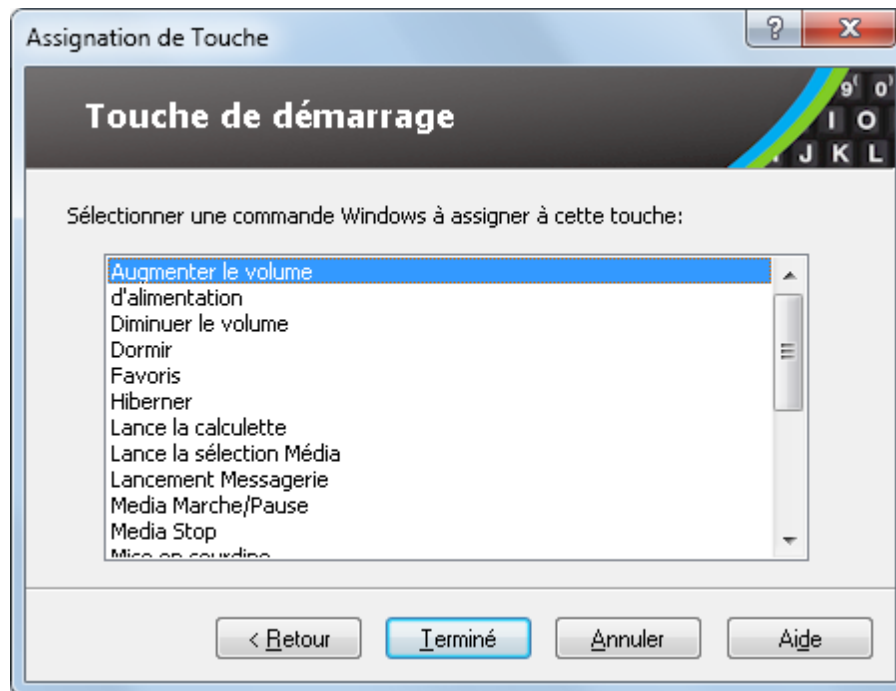

*Assistant d'assignation de touche – commandes Windows*

Le tableau suivant décrit les commandes Windows pouvant être assignées aux touches de fonction ZoomText.

### **Commandes Internet et Multimédia**

Accueil navigateur	Ouvre le navigateur web par défaut à sa page d'accueil.
Page Précédente	Ouvre la page web précédente
Page suivante	Ouvre la page web suivante
Rafraîchissement page	Rafraîchit la page web ouverte dans le navigateur par défaut.
Stop navigateur	Interrompt le téléchargement d'une page web ou d'un fichier via le navigateur web par défaut.
Recherche web	Active l'outil de recherche du navigateur par défaut.
Favoris	Ouvre la liste des favoris dans le navigateur par défaut.
Lancer la Messagerie	Lance le programme de messagerie par défaut.


Lancer lecteur média	Lance le lecteur média par défaut.
Media	Mise en marche ou en pause du lecteur média par défaut.
Marche/Pause	Arrêt du lecteur média.
Media Stop	Atteint la piste suivante dans le lecteur média par défaut.
Media Piste Suivante	Atteint la piste précédente dans le lecteur média par défaut.
Media Piste précédente	Augmente le volume.
Volume plus fort	Diminue le volume.
Volume plus faible	Met le volume en sourdine
Sourdine	

### Assigner des Commandes de Programme

Lors de la sélection, via l'assistant d'assignation, de l'option **Démarrer un programme, une page web ou un document**, la boîte de dialogue affichée ci-dessous apparaît. Celle-ci vous permet de choisir un programme, une page web ou un document à ouvrir lors d'une pression sur la touche de fonction sélectionnée Précédemment dans la boîte de dialogue des paramètres du Clavier ZoomText.

➤ **Pour assigner une commande de programme à une touche de fonction de ZoomText**

- Encodez le chemin d'accès ou l'url du programme, de la page web ou du document que vous souhaitez voir ouvert et cliquez ensuite sur le bouton **Terminé**.

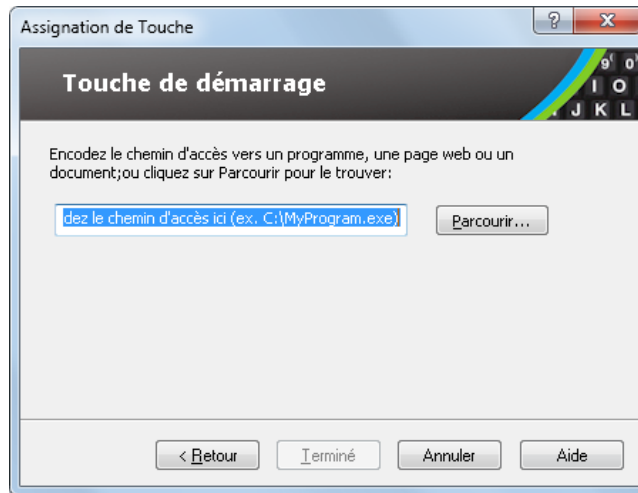

### *Assistant d'assignation touche – commandes Programme*

#### **Désactiver les touches de fonction de ZoomText.**

En certaines occasions, vous pouvez souhaiter désactiver les touches de fonctions de ZoomText. Par exemple, lorsque le programme du clavier de ZoomText a été installé sur un ordinateur portable, les touches Multimédia et Internet intégrées au portable vont générer des commandes de touches de fonction de ZoomText.

Si vous souhaitez que les touches multimédias et Internet intégrées fonctionnent normalement, vous pouvez momentanément désactiver les touches de fonction ZoomText.

#### ➤ **Pour désactiver les touches de fonction de ZoomText**

- Dans la barre de menu système, cliquez sur l'icône du Clavier de ZoomText et sélectionnez.

#### **Désactiver Toutes les Touches de Fonction.**

*Un marqueur apparaît à côté de l'élément du menu.*

#### ➤ **Pour réactiver les touches de fonction de ZoomText**











- Dans la barre de menu système, cliquez sur l'icône du Clavier de ZoomText et sélectionnez

## Désactiver Toutes les Touches de Fonction

*Le marqueur disparaît à côté de l'élément de menu.*

### Appellations abrégées des Touches

Pour que l'impression surdimensionnée des touches du clavier soit adaptée à la surface des touches, certains noms conventionnels ont été abrégés. Ces dénominations de touches se retrouvent sur la liste suivante.

	Impression Ecran		Insérer
	Défilement		Effacer
	Pause		Page précédente
	Début		Page suivante
	Fin		Verr Numer

### Les voyants lumineux du Clavier

Les voyants lumineux du clavier, disposés au-dessus du pavé numérique, indiquent l'état des touches (Verr Numer, Verr Maj et Défil). Par exemple, si Verr Numer est activé, le voyant lumineux Verr Numer est allumé, si Verr Maj est désactivé, le voyant lumineux de Verr Maj est éteint.



*Les voyants lumineux du clavier de ZoomText*

### Maintenance

#### • Du liquide s'est répandu sur le clavier.

Si du liquide s'est répandu sur le clavier, éteignez votre ordinateur immédiatement et débranchez le clavier. Retournez le clavier pour évacuer le liquide.

- Si le liquide est de l'eau, laissez simplement le clavier s'assécher avant de le réutiliser.
- Si le liquide est une substance collante, laissez-la s'écouler puis essuyez le clavier à l'aide d'un chiffon légèrement humide. Laissez le clavier s'assécher complètement avant de le rebrancher à votre ordinateur.

- **Garder votre clavier impeccable.**

Pour que le clavier vous assure des performances optimales, conservez le propre et à l'abri d'éventuels débris tels que miettes ou poussières.

Les claviers doivent être nettoyés mensuellement avec un nettoyant spécifique appliqué avec un morceau de tissu. Assurez-vous que l'ordinateur est bien éteint avant de le nettoyer.

### **Diagnostic des pannes**

Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation de votre clavier ZoomText, consultez les informations à propos du diagnostic des pannes dans le système d'Aide du Clavier de ZoomText.

➤ **Pour accéder à l'information sur le diagnostic des pannes**

1. Dans la barre du menu système, cliquez sur l'icône du Clavier ZoomText et sélectionnez

**Aide.**

*Le système d'Aide du Clavier ZoomText s'ouvre.*

2. Dans l'onglet **Contenu**, sélectionnez le dossier

**Maintenance et diagnostic des pannes.**

3. Sélectionnez l'élément **Diagnostic des pannes.**

*L'information au sujet du Diagnostic des pannes apparaît dans la fenêtre de droite.*

**Note:** Vous trouverez de plus amples informations (en anglais), sur le site d'AI Squared, dont l'adresse est

<http://www.aisquared.com/Support>.

### **Indications concernant la santé**

L'utilisation d'un clavier peut provoquer des troubles et des blessures graves.

Lors de l'utilisation d'un ordinateur, vous pouvez être amené, comme lors d'autres activités, à ressentir un inconfort occasionnel dans vos mains, bras, épaules, nuque ou dans d'autres parties de votre corps. Cependant si ces symptômes persistent et si vous ressentez périodiquement un inconfort, des douleurs, des palpitations, des migraines, des bourdonnements d'oreille, de l'engourdissement, une sensation de brûlure ou de la raideur, **N'IGNOREZ PAS CES SIGNAUX D'ALERTE. PRENEZ RAPIDEMENT RENDEZ-VOUS AVEC UN PROFESSIONNEL DE LA SANTE QUALIFIE** même si ces troubles surviennent lorsque vous n'êtes pas occupé à l'ordinateur. Des symptômes tels que ceux qui sont décrits plus haut peuvent être occasionnés par des blessures ou des désordres douloureux et parfois permanents dont souffriraient les nerfs, muscles, tendons ou autres parties du corps.

Ces désordres musculaires sont parfois le signe de syndromes ou de pathologies particulières.

Comme la recherche médicale n'est pas encore capable de répondre à toutes les questions concernant ces troubles musculaires, on conclut généralement que plusieurs facteurs peuvent être à l'origine de leur survenance tels que : des particularités médicales et physiques, le stress et la manière personnelle de le gérer, la position au travail ou lors d'autres activités (ce qui inclut l'usage d'un clavier).

Certaines études suggèrent que le temps consacré à l'utilisation d'un clavier puisse également avoir une influence. Pour adopter une ligne de conduite vous aidant à travailler plus confortablement à votre ordinateur et réduire les risques pour votre santé, consultez votre médecin habituel.

### **Limitation de garantie**

Le Clavier à Grands Caractères de ZoomText est garanti contre les défauts de fabrication et les dommages survenus pendant le transport. Les détails concernant chaque type de garantie sont repris ci-dessous.

#### **Dommages pendant le transport**

Les emballages sont parfois endommagés lors des transits chez le transporteur.



Si vous devez renvoyer un clavier pour un dommage survenu lors du transport, Ai Squared doit en être averti endéans les sept (7) jours de la date de réception du clavier.

A défaut d'être prévenu dans le délai imparti, Ai Squared se réservera le droit de toute décision concernant le remplacement du clavier.

### **Défauts de fabrication**

Les claviers bénéficient d'une garantie contre les défauts de fabrication de six (6) mois après la date d'expédition d'origine. Les défauts de fabrication comprennent, sans y être limités, des éléments comme les touches cassées ou coincées et le câblage abîmé ou inopérant. Les dommages occasionnés par un usage normal ainsi que l'usure du clavier ne sont pas couverts par la garantie. Si vous vous posez des questions quant à l'application de la garantie à un problème que vous auriez rencontré, contactez votre revendeur ZoomText.

La garantie couvre votre achat et non le clavier que vous utilisez.


Si votre clavier est retourné pour réparation ou remplacement, votre garantie continue d'être d'application avec comme date effective de début, la date de votre achat d'origine – elle n'entame pas un nouveau cycle à l'arrivée du clavier remplacé ou réparé.

### **Modalités de Retour pour tous les Claviers Achetés**

Afin de pouvoir renvoyer un clavier chez Ai Squared, vous devez d'abord obtenir un numéro d'autorisation de retour de marchandise (RMA) d'Ai Squared. Aucun retour ne sera traité sans la présence d'un numéro RMA valide. Pour obtenir votre RMA, contactez votre revendeur ZoomText.

Ai Squared payera les frais de transport pour le retour du produit défectueux pendant les 30 jours suivant la date d'achat d'origine.

Dès que vous nous aurez contactés, nous mettrons en place la procédure de retour de votre colis. La décision de remplacer ou de réparer le clavier est laissée à notre appréciation. Si votre clavier révèle une défectuosité après 30 jours d'usage, vous devrez toujours obtenir un numéro RMA d'Ai Squared, mais il vous faudra envoyer le produit à vos frais. Nous réparerons ou remplacerons votre clavier et vous l'enverrons à nos frais.

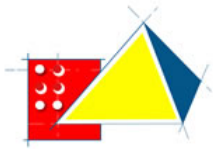

United Vision



# aisquared

making accessibility simple

**Phone:** (802) 362-3612

**Fax:** (802) 362-1670

**Email:** sales@aisquared.com

support@aisquared.com

**Mail:** P.O. Box 669

Manchester Center, VT 05255 USA

**[www.aisquared.com](http://www.aisquared.com)**